

Jive 2

Online user manual

Jive 2 ajoute des vibrations mains libres au jeu en solo ou avec un partenaire grâce à sa forme ergonomique ajustable, permettant un ajustement parfait à votre type de corps unique. Jive 2 offre des vibrations puissantes mais discrètes dans un petit jouet lisse et portable avec une queue flexible, ajoutant sans effort la stimulation du point G.

Table des matières

- 1** Jive 2 Présentation du produit
- 2** Nettoyage
- 3** Jouir
- 4** Charger
- 5** Couplage
- 6** Jouer à distance
- 7** Batterie
- 8** Consignes de sécurité

1 Présentation du produit




- 1** Bouton de commande
- 2** Broches magnétiques Chargement
- 3** Tige de récupération
- 4** Stimulateur de la zone G
- 5** Forme ajustable




- 1** Augmentation
- 2** Diminution
- 3** Modèles de cycles
- 4** Bouton We-vibe

2 Nettoyage

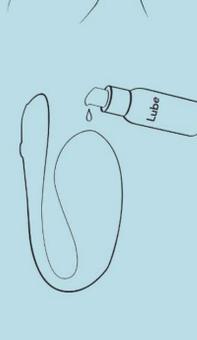

Rincer Jive 2 à l'eau chaude et sécher avec un chiffon non pelucheux. Nous recommandons d'utiliser un nettoyant pour jouets de première qualité pour obtenir les meilleurs résultats.

3 Jouir

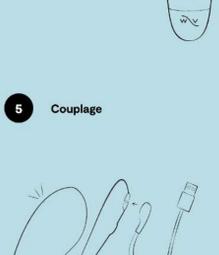


Ajustez le bras externe à la forme de votre corps. Le bras externe se place à l'extérieur du corps pour un ajustement parfait pendant que le vibreur interne est inséré. Quels que soient vos mouvements, Jive 2 reste toujours exactement là où il doit être.



Nous vous recommandons d'appliquer un lubrifiant à base d'eau sur Jive 2 et sur votre corps.

4 Charger

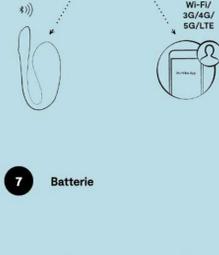

Profitez de jusqu'à 2 heures de jeu avec chaque charge. Lorsqu'il est temps de recharger, placez le chargeur sur les broches magnétiques. Après 90 minutes, votre jouet est prêt à fonctionner !


5 Couplage



Pour appairer à nouveau votre télécommande, vous devez d'abord quitter l'application We-Vibe. Maintenant, appuyez et maintenez le bouton de contrôle du Jive 2 pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'il vibre deux fois et que la LED commence à clignoter. Maintenez le bouton We-Vibe de votre télécommande We-Vibe pendant 5 secondes supplémentaires. Une fois apparié, Jive 2 vibrera 3 fois et la LED s'arrêtera de clignoter.


Jive 2 ne peut être couplé qu'à un seul appareil compatible avec l'application à la fois.

6 Jouer à distance

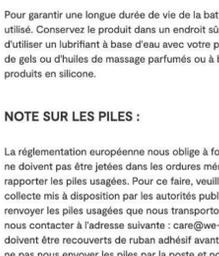

Pour jouer à distance, vous et votre partenaire avez besoin de l'application We-Vibe sur vos appareils compatibles. Jive 2 est ensuite couplé à l'appareil qui reste à portée Bluetooth.

7 Batterie

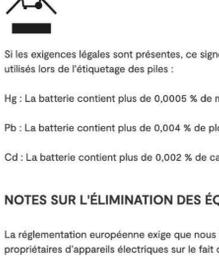

Pour changer la pile de votre télécommande, il suffit de retirer le capuchon inférieur et de soulever la pile. Si la pile est fixée par une vis, desserrez la vis du couvercle en plastique et à l'aide d'un tournevis. Retirez le couvercle et enlevez la pile. Remplacez-la par une pile bouton CR2032 non rechargeable et réinstallez le couvercle en plastique, s'il est inclus.

8 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

EN AVERTISSEMENT Vendu uniquement pour des fins de fantaisie. Ne convient pas à des fins médicales. N'utiliser le produit qu'aux fins prévues. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes suivi par un médecin et/ou si vous souffrez d'une affection nécessitant l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. Cessez immédiatement d'utiliser le produit en cas d'irritation de la peau, de douleur ou d'inconfort et consultez votre médecin. Ce produit ne peut être utilisé que par des adultes. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Ne pas utiliser sur des zones de peau enflée ou enflammée. Retirez les piercings ou les bijoux de la zone génitale avant l'utilisation. Nettoyez toujours le produit avant et après utilisation conformément aux instructions données dans le manuel. Pour éviter d'endommager le produit, celui-ci et sa batterie ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 45°C, être démontés ou endommagés mécaniquement ou électriquement. Le partage de jouets sexuels peut entraîner la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos jouets sexuels avec des utilisateurs autres que votre partenaire. Utilisez des mesures de protection avec votre partenaire si nécessaire. N'utilisez pas le jouet si vous constatez des fissures ou des signes de détérioration du matériau de couverture. Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne l'utilisez pas par voie anale ! Pour éviter les taches, ne placez pas la face souple de votre produit sur une surface absorbante. Vérifiez régulièrement que le dispositif Chargement et le produit ne sont pas endommagés et n'utilisez pas le produit s'il est endommagé. Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. N'utilisez pas le produit directement au-dessus d'un stimulateur cardiaque. Contactez votre médecin pour plus d'informations. Tenez les cartes à bande magnétique (telles que les cartes de crédit) à l'écart du produit, car elles peuvent être endommagées par l'aimant du produit. Si votre produit semble fonctionner de manière anormale, éteignez-le et consultez la section d'assistance de notre site web.

CHARGEMENT

Avant la première utilisation de l'attribut Chargement l'appareil, vérifiez le niveau de tension locale, car la tension secteur locale ne doit pas dépasser la tension secteur maximale indiquée sur le Chargement appareil. Le produit ne doit être chargé qu'à une tension extra-basse appropriée correspondante au marquage sur le produit. N'utilisez pas et ne nettoyez pas le produit lorsque la batterie est Chargement. Ne jamais immerger le Chargement l'appareil ou Chargement câble dans l'eau ou d'autres fluides. Ce produit contient des piles qui ne sont pas remplaçables. Ce produit contient une batterie Li-ion rechargeable. Débranchez le Chargement câble de l'alimentation électrique à chaque fois que le produit a été chargé.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU PRODUIT, DOIT SUIVRE LES LIGNES DIRECTRICES SUIVANTES :

Pour garantir une longue durée de vie de la batterie, veuillez recharger le produit régulièrement, même s'il n'est pas utilisé. Conservez le produit dans un endroit sûr et sec, sans l'exposer à la lumière directe du soleil. Nous recommandons d'acheter un lubrifiant à base d'eau avec votre produit. Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base d'alcool. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone avec des produits en silicone.

NOTE SUR LES PILES :

La réglementation européenne nous oblige à fournir les informations suivantes : Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes également tenu de rapporter les piles usagées. Pour ce faire, veuillez utiliser les installations de collecte officielles telles que les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Vous pouvez également nous renvoyer les piles usagées que nous transportons ou que nous avons transportées en tant que piles neuves. Veuillez nous contacter à l'adresse suivante : care@we-vibe.com. Pour éviter les courts-circuits, les piles des piles au lithium doivent être recouvertes de ruban adhésif avant d'être renvoyées. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer les piles par la poste et nous renvoyons aux règles d'envoi de produits dangereux fournies par les transporteurs postaux.

Si les piles sont installées de manière permanente dans le produit, n'essayez pas de les retirer vous-même. Vous risqueriez d'endommager définitivement l'appareil. Vos obligations en tant que client sont par ailleurs régies par la directive DEEE et la loi nationale de mise en œuvre. Veuillez respecter les informations contenues dans le manuel et sur le site Consignes de sécurité afin d'éviter les déchets et l'abandon de déchets. Les piles usagées contiennent des substances nocives qui peuvent nuire à l'environnement ou à votre santé si elles ne sont pas stockées ou éliminées correctement. C'est notamment le cas des piles au lithium qui ne sont pas manipulées correctement. Les piles contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse et le nickel et peuvent être recyclées. La collecte sélective permet de recycler ces matières premières et d'éviter les effets négatifs des polluants libérés sur l'environnement et la santé humaine. Le panneau avec la poubelle barrée signifie que vous ne devez pas jeter les piles et les accumulateurs avec les ordures ménagères.



Si les exigences légales sont présentes, ce signe signifie que les symboles suivants et leur signification doivent être utilisés lors de l'étiquetage des piles :

Hg : La batterie contient plus de 0,0005 % de mercure en masse
 Pb : La batterie contient plus de 0,004 % de plomb en masse
 Cd : La batterie contient plus de 0,002 % de cadmium en masse.

NOTES SUR L'ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

La réglementation européenne exige que nous fournissions les informations suivantes : Nous attirons votre attention aux propriétaires d'appareils électriques sur le fait que les anciens appareils électriques doivent être collectés séparément des déchets municipaux conformément aux dispositions légales applicables. Les piles et accumulateurs qui ne sont pas solidement enfermés dans l'ancien équipement électrique, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'équipement sans être détruites, doivent être séparées de l'ancien équipement de manière non destructive avant d'être remises à un point de collecte pour une élimination appropriée. Veuillez vous référer aux instructions séparées par la mise au rebut des piles. Le symbole d'une poubelle barrée illustrée ci-dessous et apposé sur les anciens équipements électriques indique également que les équipements doivent être collectés séparément :



Conformément à la directive DEEE et à la loi nationale de mise en œuvre, nous sommes tenus, en tant que distributeurs d'équipements électriques, de reprendre gratuitement certains déchets d'équipements électriques. Lorsque vous achetez un nouveau appareil électrique et électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un ancien appareil électrique qui remplit essentiellement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si votre ancien appareil électrique ne dépasse pas 25 centimètres dans toutes ses dimensions, vous pouvez également nous le remettre gratuitement sans acheter un nouvel appareil. Veuillez nous contacter à l'adresse care@we-vibe.com. Nous organiserons alors le retour de l'ancien appareil électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas envoyer d'appareils d'éclairage (comme les ampoules). Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets pour retourner les appareils d'éclairage ou nous contacter directement à l'adresse électronique susmentionnée. Vous pouvez également rapporter vos anciens appareils électriques dans les points de collecte gérés par les autorités publiques chargées de l'élimination des déchets. Vous apportez une contribution importante à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation des vieux appareils en envoyant vos vieux équipements électriques pour une collecte séparée dans les groupes de collecte appropriés. En tant qu'utilisateur final, vous êtes responsable de la suppression des données personnelles contenues dans l'équipement électrique usagé avant de le remettre à la collecte. Respectez les informations contenues dans le manuel et sur le site Consignes de sécurité afin d'éviter tout gaspillage, et vérifiez les possibilités de réparation.

Contient



FCC ID : 9804A-JIV2B
 IC : 9804A-JIV2B
 MODÈLE : 246810
 HVIN : JIV2B
 PMN : JIVE 2

Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate. Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 45°C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns. Lithium coin battery CR2032, 3V is compatible with this remote. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -). Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc or rechargeable batteries. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulation. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product. Remove the batteries and keep them away from children

FCC SDoC (We-Vibe Jive 2, JIV2B):
 Responsible party - U.S. Contact Information:
 WOW Tech USA
 Ltd.103 Fouk Rd,
 Ste. 202
 Wilmington,
 DE, USA
 19803-3742

Attention: President
 FCC and IC statements:
 This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license exempt RSSOperation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité.Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Warning:
 Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The device can be used in portable exposure condition without restriction. The device is compliance with RF field strength limits, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité d'acquiescer les informations correspondantes.

WOW Tech Europe GmbH declares that the product is also compliant with Directive 2011/65/EC (RoHS). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: we-vibe.com/legal.

ELECTRICAL RATING
 Model: Jive 2
 Model No.: JIV2B
 3.7 V 0.5 A : Built-in li-ion rechargeable battery.
 5 V 0.5 A : When charged using USB Charging device.
 Use USB AC adapter (not included) with power output corresponding to product rating.
 Use original provided cable only.

Operation Frequency (MHz):2402 – 2480
 Max. RF output power (dBm):
 Device: 0.11

Conçu au Canada.
 Pat. wowtech.com/pat

WOW Tech Europe GmbHHermann-Blankenstein-Str. 510249 Berlin, Germany

CUSTOMER CARE
 care@we-vibe.com
 www.we-vibe.com

Emballage

Manuels

Produit

