

LELO

SORAYA WAVE™

MANUEL D'UTILISATION



**Préparez-vous au plus bel orgasme de votre vie.
Utilisez-le à bon escient, souvent et avec discernement.**


Félicitations ! Vous venez d'acquérir SORAYA WAVE™ pour votre plus grand plaisir. Avant de vous familiariser plus intimement avec cette petite merveille, veuillez prendre le temps de lire ce guide d'utilisation.

IMPORTANT : Usage réservé aux adultes. Risque de formation de caillots sanguins, en cas de grossesse, de port d'un pacemaker, de diabète, de phlébite, de thrombose ou de tout autre problème de santé, consultez un professionnel de santé avant d'utiliser un appareil de massage personnel. Les appareils doivent être alimentés en très basse tension de sécurité.

AVANT DE COMMENCER

- Avant toute première utilisation, rechargez votre SORAYA WAVE™ pendant 2 heures.
- Déverrouillez-le en appuyant en même temps sur les boutons + et - pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- Appuyez sur le bouton + pour l'allumer ; appuyez à nouveau pour augmenter l'intensité des vibrations.
- Appuyez sur le bouton () pour passer à un autre des 8 modes de vibration. Le WaveMotion™ varie d'un mode à l'autre.
- Appuyez sur le bouton – pour réduire l'intensité des vibrations.
- Maintenez appuyé le bouton () ou – pour l'éteindre.

FAITES LA CONNAISSANCE DE VOTRE SORAYA WAVE™

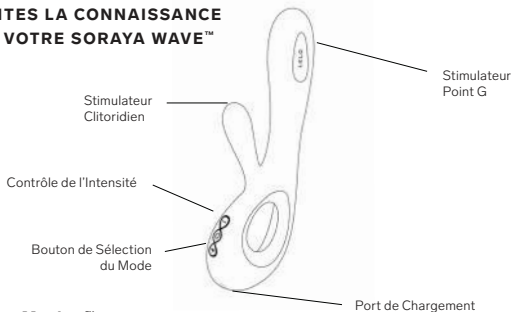

WaveMotion™

La technologie brevetée WaveMotion™ de LELO s'inspire de la caresse des doigts de l'amant. Elle peut être activée ou non en fonction du mode que vous avez sélectionné. La technologie WaveMotion™ consiste en un mouvement imitant le "viens ici" de l'index, et qui offre une pression directement sur le point G tout en offrant une exquise ondulation dans votre intimité. Le WaveMotion™ garantit ainsi que SORAYA WAVE™ stimule votre point G facilement, vous offrant un massage délicieux à chaque fois.

UTILISATION DE VOTRE SORAYA WAVE™

- Comment le tenir




Astuce: Pour une expérience encore plus exceptionnelle, appliquez une bonne dose d'Hydratant Intime LELO sur votre intimité et sur SORAYA WAVE™ avant et pendant l'utilisation.



RECHARGEMENT DE VOTRE SORAYA WAVE™

Insérez l'embout du chargeur dans le port de chargement à la base de votre SORAYA WAVE™. Branchez à une prise murale. La LED sur l'interface de votre SORAYA WAVE™ clignote pour indiquer que le chargement est en cours. Une fois votre objet de plaisir complètement rechargé (au bout de 2 heures), la LED cesse de clignoter. Lorsque la batterie est faible, la LED de votre SORAYA WAVE™ émet une lumière blanche clignotante.

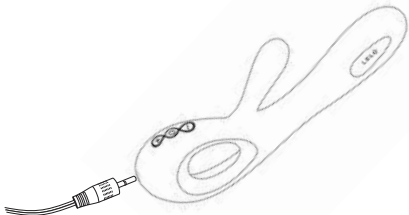

Utilisez uniquement les chargeurs d'origine fournis par LELO avec votre SORAYA WAVE™.

ENTRETIEN, STOCKAGE ET SÉCURITÉ

L'utilisation de SORAYA WAVE™ avec de la crème pour les mains ou du lubrifiant à base de silicone peut rendre le silicone définitivement collant.

SORAYA WAVE™ est parfaitement étanche ce qui permet un nettoyage très facile. Rincez puis nettoyez à l'aide du Spray Nettoyant LELO, puis rincez à nouveau et laissez sécher.

Nettoyez toujours soigneusement votre SORAYA WAVE™ avant et après chaque utilisation. Vous pouvez nettoyer le silicone à l'eau tiède et au savon antibactérien, rincez à l'eau chaude et claire et séchez avec un tissu non pelucheux ou une serviette. N'utilisez jamais de nettoyant contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.

Évitez de laisser votre SORAYA WAVE™ au soleil et ne l'exposez jamais à des chaleurs extrêmes. Rangez votre SORAYA WAVE™ dans un endroit propre et sans le mélanger à d'autres appareils ou matériaux.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La LED de votre SORAYA WAVE™ ne clignote pas alors que le chargeur est branché:

- La batterie est à plat et a besoin de plusieurs minutes pour que le rechargement soit pris en compte.
- Le chargeur n'est pas branché correctement. Vérifiez au niveau du port de chargement et de la prise murale.

Votre SORAYA WAVE™ ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton central:

- La batterie est à plat. Rechargez votre SORAYA WAVE™.
- L'interface de votre SORAYA WAVE™ est verrouillée. Maintenez appuyés les boutons + et – pendant 5 secondes.

Si vous rencontrez tout autre problème avec votre SORAYA WAVE™ ou si vous avez des questions concernant son fonctionnement, veuillez écrire à **customercare@lelo.com**

CARACTÉRISTIQUES

MATERIAUX

Silicone, ABS sûrs pour le corps

COULEURS DU CORPS

Deep Rose, Aqua, Black

INTERFACE

3 boutons

ARRÊT

Automatique

FRÉQUENCE

120HZ

BATTERIE

Li-Ion 850mA 3.7V

DURÉE DE RECHARGEMENT

2h à 5.0V 750mA

DURÉE D'UTILISATION

Jusqu'à 2 heures

VEILLE

Jusqu'à 90 jours

DIMENSIONS

220 x 75 x 44 mm / 8.7 x 2.9 x 1.7 in

LONGUEUR INSÉRABLE

110 mm / 4.3 in

POIDS (PRODUIT SEULEMENT)

186 g / 0.42 lb

ACTIVATION DE LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée d'1 An, enregistrez le numéro indiqué sur la Carte d'Authenticité LELO sur LELO.COM/SUPPORT

GARANTIE D'1 AN

LELO garantit cet objet pendant UN (1) AN, après la date d'achat, pour tout défaut de fabrication ou de matériel. La garantie couvre les parties qui actionnent le fonctionnement de l'objet. Elle ne couvre PAS les dégradations cosmétiques dues à une mauvaise utilisation, un accident ou un manque d'entretien. La garantie s'annule dès lors que l'objet (et ses accessoires) a été ouvert ou tenté de l'être. Si vous découvrez un défaut et que vous en informez LELO durant la période de garantie, LELO remplacera l'objet de plaisir, à sa discrétion, sans frais. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées d'une preuve suffisante qu'à la date de demande, le produit est encore sous garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver votre reçu d'achat original avec ces conditions de garantie durant la période couverte par la garantie. Pour effectuer une réclamation sous garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur LELO.COM et suivre les indications pour effectuer votre réclamation de garantie. Les frais de livraison ne sont pas remboursables. Cette condition s'ajoute au statut du droit du consommateur et ne restreint ce dernier en aucun cas.

INFORMATION SUR L'ELIMINATION DES DECHETS

L'élimination des produits électroniques usagés (applicable à l'Union Européenne et à d'autres pays européens disposant de différents systèmes de collecte des déchets):

Le symbole de la "poubelle barrée" indique que ce produit ne doit pas être traité de la même façon que les déchets ménagers mais déposé à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



Clause de non-responsabilité: Les utilisateurs de ce produit le font à leur propre risque. LELO et ses détaillants déclinent toute responsabilité ou obligation quant à l'utilisation de ce produit. Les changements et modifications non expressément approuvés par le fabricant pourraient faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser cet équipement.

Ce modèle peut être modifié ou amélioré à tout moment sans préavis.

© 2020 LELO AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR LELO SUÈDE.
FABRIQUÉ POUR LELO EN CHINE.

SITE INTERNET: WWW.LELO.COM

ASSISTANCE: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com